

INSTALLATION GUIDE

BX1 キーボックスの設置

キーボックス BX1 の同梱品と設置場所の条件を確かめ、電池を入れ、ドアノブに掛けるか壁にネジで固定して、付属のゴム部材で穴と隙間を塞ぐまでの手順です。電池が切れたときの開け方も載せています。単体でも、QR1 LE とつないでも使えます（つなぐ場合は「QR1 と PiACK II・BR1・BX1・WD1 をつなぐ」）。

MODELS
BCL-BX1

DOCUMENT NO.
KV-H07

REVISED
2026年11月6日

WEB MANUAL

ABOUT THIS GUIDE

このマニュアルについて

キーボックス BX1 の同梱品と設置場所の条件を確かめ、電池を入れ、ドアノブに掛けるか壁にネジで固定して、付属のゴム部材で穴と隙間を塞ぐまでの手順です。電池が切れたときの開け方も載せています。単体でも、QR1 LE とつないでも使えます（つなぐ場合は「QR1 と PiACK II・BR1・BX1・WD1 をつなぐ」）。

取り付け　BX1 キーボックス

目安時間
約15分

用意するもの
- プラスドライバー
- 単三アルカリ電池 2 本（別売り）
- 壁に固定する場合はネジ（別途用意）

目次

— ご使用上の注意 3
01 同梱品と設置場所を確かめる 4
02 電池を入れる 5
03 設置方法を選ぶ 6
04 付属の部材で穴と隙間を塞ぐ 7
05 電池が少なくなったとき・切れたとき 7
06 保証とサポート 8
付録 製品仕様 9

記号の見方

注意 必ず守ること
守らないと、故障・やり直し・思わぬ動作につながることがあります。

補足 知っておくと役立つこと
作業のコツや、状況によって変わる点を説明します。

図の青い部分
作業する人が行う動きと、注目する場所を青で示します。

手順は改良に合わせて更新しています。最新版は表紙の QR コード、または keyvox.co/manuals/bx1-install からご覧いただけます。

SAFETY & HANDLING

ご使用上の注意

安全に、長くお使いいただくための注意事項です。取り付けの前に必ずお読みください。

警告
守らないと、火災・感電・けがにつながるおそれがあります。

注意
守らないと、故障や、解錠できなくなる原因になります。

お願い
長く安心してお使いいただくために。

警告 安全のために必ず守ること

- 本体・AC アダプターを分解・改造・修理しないでください。
- 付属の AC アダプターと専用ケーブル以外は使わないでください。指定の電圧以外で使うと、発熱・故障の原因になります。
- 濡れた手で AC アダプターを抜き差ししないでください。ケーブルを傷つける・無理に曲げる・重いものを載せることも避けてください。
- 煙が出る・異臭がする・異常に熱いときは、すぐに電源（AC アダプター・電池）を外し、サポートへご連絡ください。
- 電気錠・自動ドアの制御盤への配線は、電源を切った状態で、電気工事の知識のある方が行ってください。

注意 非常時の備え

- 電池切れ・停電・通信の不調・故障に備えて、物理鍵などの非常用の解錠手段を必ずご用意ください。物理鍵は室内に置いたままにせず、すぐ取り出せる場所で保管してください。
- 電気錠・自動ドアでは、解錠できなかった場合の解錠方法（非常用の解錠ボタンなど）を、メーカーまたは施工店と相談のうえご用意ください。
- 管理者暗証番号は第三者に知られないように管理し、初期の番号のまま使わないでください。

注意 設置する場所

- 仕様に記載の温度・湿度の範囲で、直射日光が当たらず、結露・氷結しない場所に設置してください。
- BR1・WD1 には防水性能がありません。屋内に設置するか、屋外では防水ボックスに収めてください。
- QR1 LE・BX1 は防水（保護等級5）ですが、水没や高圧洗浄には耐えません。BX1 の防水は扉を閉じた状態に限ります。
- Bluetooth・Wi-Fi は、金属の扉・コンクリートの壁・分電盤などで弱くなります。機器どうしは見通し 2m 以内を目安に設置してください。
- 電子レンジや他の無線機器の近くでは、通信が不安定になることがあります。

注意 電池について

- 新しい単三形アルカリ乾電池を使い、＋と－の向きを確かめて入れてください。
- 新旧の電池、種類やメーカーの違う電池を混ぜて使わないでください。交換するときは全部を同時に替えてください。
- 電池残量の通知が届いたら、早めに交換してください。長期間使わないときは電池を取り出してください。
- 液漏れした電池には素手で触れず、拭き取ってから新しい電池に交換してください。

お願い 日常のお手入れ

- 汚れは、乾いたやわらかい布か、水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いてください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や、研磨剤は使わないでください。表面や文字が傷みます。
- QR コードの読み取り窓とキーパッドは、汚れや水滴が付いたままにしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

お願い ご利用にあたって

- ファームウェアとアプリは最新の状態でお使いください。動作の安定化や不具合の修正が含まれます。
- 機器を譲渡・廃棄するときは、アカウントから機器を削除し、初期化してください。
- 廃棄するときは、電池を取り外し、お住まいの自治体の区分に従ってください。
- 保証の期間と条件は、製品に同梱の保証書をご確認ください。

STEP 01

1 同梱品と設置場所を確かめる

1.1 同梱品を確かめる

1. 本体と、ロックシャックル（吊り下げフック）がそろっていることを確かめます。
2. シャックルを使わないときに上部の穴を塞ぐプラグ 2 個と、背面の穴用のプラグ 4 個があることを確かめます。
3. 背面用のゴムワッシャーと、蓋のクッション用のゴムがあることを確かめます。
4. オンラインマニュアル兼保証書は、保証を受けるときに必要なので保管しておきます。



> ⚠ **注意** 電池・壁に固定するネジ・USB ケーブルは同梱されていません。別途ご用意ください。

1.2 本体の大きさを確かめる

1. 外寸は高さ 141 × 幅 74 × 奥行き 55mm、重さは 550g です。
2. 中に入れられる大きさ（内寸）は高さ 109 × 幅 66 × 奥行き 25mm です。
3. 電源は単三電池 2 本で、電池のもちは約 10 か月です。

1.3 設置場所の条件を確かめる

1. 温度 -20〜50°C、湿度 20〜90% の場所に設置します。
2. 直射日光が当たる場所、結露・氷結する場所は避けます。
3. 防水は IPX5 相当ですが、蓋を閉めて施錠しているときだけです。

> ⚠ **注意** 開けている間に蓋の側が濡れると、蓋の中の基板が腐食して故障の原因になります（保証の対象外です）。雨のかかる場所では、濡れない状態で開け閉めしてください。


STEP 02

2 電池を入れる

電池は蓋の内側に入れます。蓋は下側の蝶番で、手前・下に開きます。

2.1 蓋を開けて単三電池を入れる


1. 蓋を手前・下に開けます。
2. 蓋の内側にある電池カバーのネジ 1 本を、プラスドライバーで外します。
3. 電池カバーを外し、新品の単三アルカリ電池 2 本を向きに注意して入れます。
4. 電池カバーを付けて、ネジを締めます。

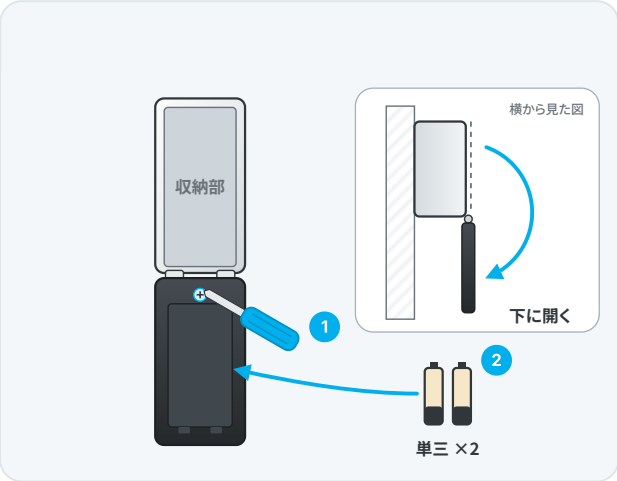

> ⚠ **注意** 電池カバーを付けずに蓋を閉めると、中で電池が外れて開けられなくなることがあります。マンガン電池・充電池は使わず、アルカリ乾電池を使います（それ以外は保証の対象外です）。

2.2 届いたときに蓋が開かない場合

施錠された状態で届いている可能性があります。本体下部の給電口に USB Type-C のケーブルをつないで給電し、アプリでペアリングしてから、アプリで解錠して蓋を開けます。

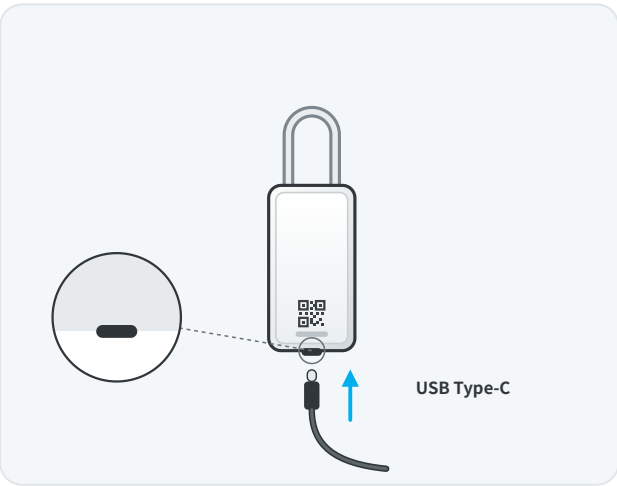

> ℹ **補足** 電池を入れたら、アプリ（KEYVOX Basic）でペアリングします。手順は**BX1 をアプリで使う**をご覧ください。

STEP 03

3 設置方法を選ぶ


BX1 はドアノブなどに引っ掛けるか、壁などにネジで固定します。

設置する環境に合うものを 1 つ選んで進めます。

A PATTERN ドアノブに掛ける

3.A1 シャックルをドアノブに掛ける

1. シャックル（吊り下げフック）を本体上部の穴に差し込みます（差し込むだけで固定できます）。
2. シャックルをドアノブの根元に掛けます。
3. 本体がぶら下がり、落ちないことを確かめます。

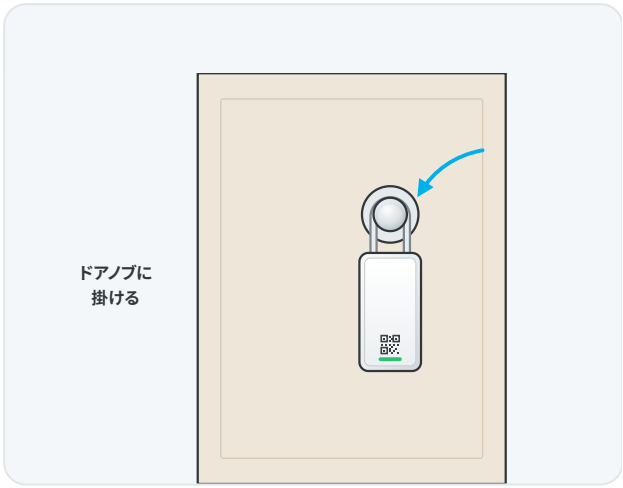


B PATTERN 壁にネジ止め

3.B1 背面の穴で壁にネジ止めする

1. 蓋を手前・下に開け、本体の内側から背面のネジ穴にネジを通します。
2. 背面と壁の間に、付属のゴムワッシャーをはさみます。
3. ネジを締めて、本体を壁に固定します。

> ⚠ **注意** ネジは同梱されていません。壁の材質に合うネジを別途ご用意ください。

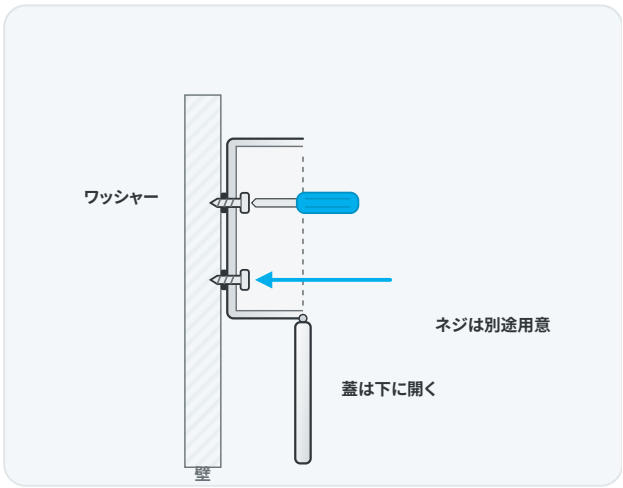


STEP 04

4 付属の部材で穴と隙間を塞ぐ

設置方法に合わせて、付属のゴム部材を使い分けます。

4.1 上部の穴を塞ぐ


1. シャックルを使わない場合は、上部の 2 つの穴を大きいプラグで塞ぎます。
2. シャックルを使う場合は、シャックルと穴の隙間をプラグで塞ぎます。

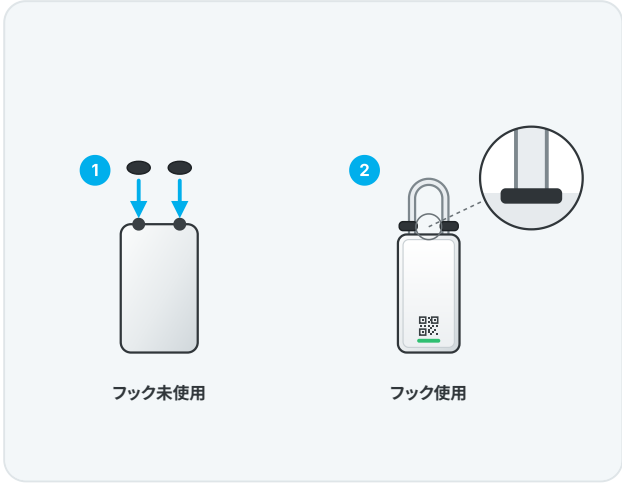

4.2 背面の穴を塞ぐ

1. 壁に付けない場合は、背面の 4 つの穴を小さいプラグで塞ぎます。
2. 壁に付ける場合は、背面の穴にドーナツ型のゴムワッシャーを付け、設置面とのクッション材にします。

> **補足** 寒暖差の激しい場所に置く場合は、通気のため背面のプラグを 1 つ開けておくことをおすすめします。プラグを付けても、中に入れた鍵は濡れる可能性があります。

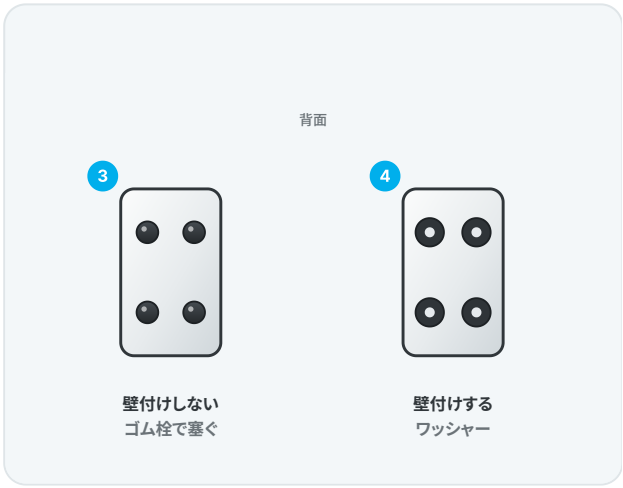

4.3 蓋のクッション材を貼る

付属の幅 2cm ほどのゴム（クッション材）を、蓋の下部に貼ります。蓋を全開にしたときに、蓋と壁が直接当たらないようにするためのものです。

STEP 05

5 電池が少なくなったとき・切れたとき


5.1 電池が少なくなったら交換する

電池が少なくなると、解錠したあとに赤い LED が 3 回点滅します。点滅したら、早めに新品の単三アルカリ電池 2 本に交換してください。残量はアプリでも確かめられます。

5.2 電池が切れたら USB Type-C から給電して解錠する

電池が切れて開けられないときは、本体下部の USB 給電口（Type-C）に USB ケーブル（別売り）をつないで給電し、アプリで解錠してください。開いたら電池を交換します。

> ⚠ **注意** USB 給電は緊急時の解錠用です。USB 給電のまま使い続けないでください（保証の対象外になります）。

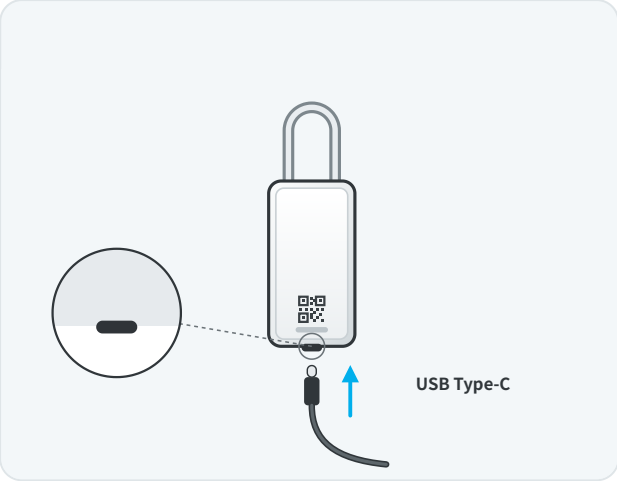

6 STEP 06 保証とサポート

6.1 保証は購入から 1 年です

不具合が起きたときは、サポートポータル（support.keyvox.co）からチケットを起票してください。症状が分かる動画か写真と、購入日が分かるものを添えると早く確認できます。

> ⚠ **注意** アルカリ以外の電池や USB 給電で使い続けた場合、蓋を開けたまま濡れた場合、改造した場合などは保証の対象外です。

次にやること

BX1 をアプリで使う（KEYVOX Basic） keyvox.co/manuals/bx1-app

APPENDIX — SPECIFICATIONS

製品仕様

・極端な高温多湿の場所や海岸沿いなど、特殊な環境でのご利用を想定される場合は、あらかじめ当社にご相談ください。
・仕様は改良のため予告なく変わることがあります。

BCL-BX1

KEYVOX ロックボックス

寸法	外寸：W74 × L141 × D55 mm／内寸：W66 × H109 × D25 mm
製品重量	550g
材質	アルミニウム合金・鉄・ステンレス
耐熱・耐湿度性能	-30°C〜50°C（直射日光を受けないこと）／湿度20%〜90%（結露・氷結のないこと）
防水性能	JIS C0920 保護等級5（扉を閉じた状態に限る）
電気定格	単三電池2本（別売り）で約10か月稼働／USB Type-C 5V 1A での給電も可能
電源コード	付属しません
付属品	保証書、防水用プラグ

SUPPORT

手順でわからないことは、
サポートまでご連絡ください。

取り付け後の確認のご依頼や、機器の動作でお困りのときも、サポートポータルからお問い合わせいただけます。

サポートポータル

お問い合わせ・取り付け確認のご依頼

support.keyvox.co

Web 版マニュアル

最新の手順・PDF のダウンロード

keyvox.co/manuals

・本書の内容は改訂日時点のものです。製品の改良により、仕様・画面・手順は予告なく変わることがあります。
・本書の図はイラストです。実際の製品と細部が異なる場合があります。
・記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

keyvox
ブロックチェーンロック株式会社

KV-H07　REV. 2026.11.06
© 2026 ブロックチェーンロック株式会社