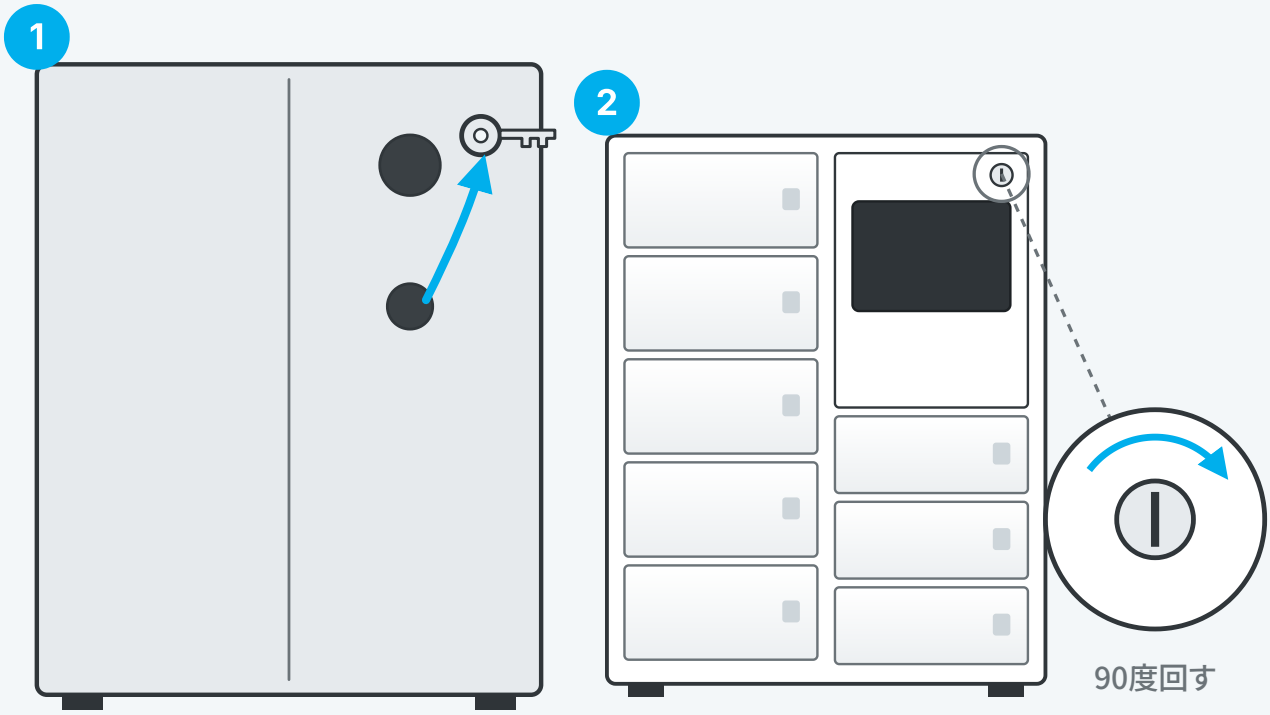


INSTALLATION GUIDE

スマートロッカーの初期設定

スマートロッカーの電源と LAN（または Wi-Fi）をつなぎ、操作パネルの日時・KEYVOX Locker アプリを設定して、解錠テストを行うまでの手順です。

MODELS
KEYVOX Locker

DOCUMENT NO.
KV-H08

REVISED
2026年10月22日

WEB MANUAL

ABOUT THIS GUIDE

このマニュアルについて

スマートロッカーの電源とLAN（またはWi-Fi）をつなぎ、操作パネルの日時・KEYVOX Lockerアプリを設定して、解錠テストを行うまでの手順です。

取り付け　スマートロッカー

目安時間

約40分

始める前に

- 管理者パスワードの初期値・接続先サーバー・解錠テスト用アプリのログインコード（納品時のご案内に記載）
- 発注時に確認した解錠方法
- LANケーブル（有線で接続する場合）

目次

—	ご使用上の注意	3
01	機器の設定	4
02	パネルを閉めて起動する	6
03	パネル（Android）の初期設定	6
04	KEYVOX Locker アプリの設定	7
05	解錠テスト	9
06	運用開始前の設定	9
07	MAC アドレスを確認する	10

記号の見方

注意 必ず守ること

守らないと、故障・やり直し・思わぬ動作につながることがあります。

補足 知っておくと役立つこと

作業のコツや、状況によって変わる点を説明します。

図の青い部分

作業する人が行う動きと、注目する場所を青で示します。

手順は改良に合わせて更新しています。最新版は表紙のQRコード、またはkeyvox.co/manuals/locker-setupからご覧いただけます。

SAFETY & HANDLING

ご使用上の注意

安全に、長くお使いいただくための注意事項です。取り付けの前に必ずお読みください。

警告
守らないと、火災・感電・けがにつながるおそれがあります。

注意
守らないと、故障や、解錠できなくなる原因になります。

お願い
長く安心してお使いいただくために。

警告 安全のために必ず守ること

- 本体・AC アダプターを分解・改造・修理しないでください。
- 付属の AC アダプターと専用ケーブル以外は使わないでください。指定の電圧以外で使うと、発熱・故障の原因になります。
- 濡れた手で AC アダプターを抜き差ししないでください。ケーブルを傷つける・無理に曲げる・重いものを載せることも避けてください。
- 煙が出る・異臭がする・異常に熱いときは、すぐに電源（AC アダプター・電池）を外し、サポートへご連絡ください。
- 電気錠・自動ドアの制御盤への配線は、電源を切った状態で、電気工事の知識のある方が行ってください。

注意 非常時の備え

- 電池切れ・停電・通信の不調・故障に備えて、物理鍵などの非常用の解錠手段を必ずご用意ください。物理鍵は室内に置いたままにせず、すぐ取り出せる場所で保管してください。
- 電気錠・自動ドアでは、解錠できなかった場合の解錠方法（非常用の解錠ボタンなど）を、メーカーまたは施工店と相談のうえご用意ください。
- 管理者暗証番号は第三者に知られないように管理し、初期の番号のまま使わないでください。

注意 設置する場所

- 仕様に記載の温度・湿度の範囲で、直射日光が当たらず、結露・氷結しない場所に設置してください。
- BR1・WD1 には防水性能がありません。屋内に設置するか、屋外では防水ボックスに収めてください。
- QR1 LE・BX1 は防水（保護等級5）ですが、水没や高圧洗浄には耐えません。BX1 の防水は扉を閉じた状態に限ります。
- Bluetooth・Wi-Fi は、金属の扉・コンクリートの壁・分電盤などで弱くなります。機器どうしは見通し 2m 以内を目安に設置してください。
- 電子レンジや他の無線機器の近くでは、通信が不安定になることがあります。

注意 電池について

- 新しい単三形アルカリ乾電池を使い、＋とーの向きを確かめて入れてください。
- 新旧の電池、種類やメーカーの違う電池を混ぜて使わないでください。交換するときは全部を同時に替えてください。
- 電池残量の通知が届いたら、早めに交換してください。長期間使わないときは電池を取り出してください。
- 液漏れした電池には素手で触れず、拭き取ってから新しい電池に交換してください。

お願い 日常のお手入れ

- 汚れは、乾いたやわらかい布か、水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いてください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や、研磨剤は使わないでください。表面や文字が傷みます。
- QR コードの読み取り窓とキーパッドは、汚れや水滴が付いたままにしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

お願い ご利用にあたって


- ファームウェアとアプリは最新の状態でお使いください。動作の安定化や不具合の修正が含まれます。
- 機器を譲渡・廃棄するときは、アカウントから機器を削除し、初期化してください。
- 廃棄するときは、電池を取り外し、お住まいの自治体の区分に従ってください。
- 保証の期間と条件は、製品に同梱の保証書をご確認ください。

STEP 01

1 機器の設定


1.1 ロッカーの鍵を取り出す

1. ロッカーの裏側（パネルの裏の部分）にある穴から、ロッカーの鍵を取り出します。
2. パネルの鍵穴に鍵を差し、90 度回して開けます。

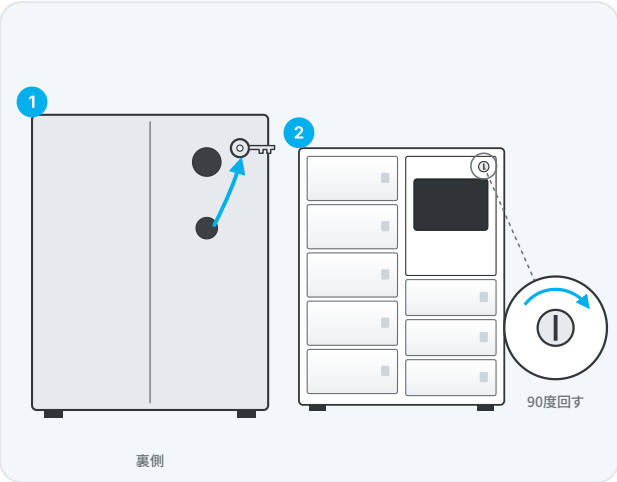

1.2 パネルを開けて電源コードをつなぐ

1. ロッカーのパネル部分を開けます。
2. 白い電源コードを裏の穴から出し、コンセントに挿します。
3. ロッカー内の電源タップのスイッチが、すべて入っていることを確かめます。

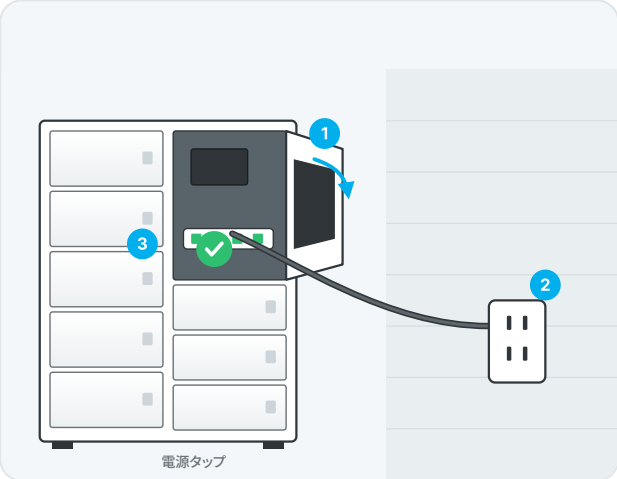


設置する環境に合うものを 1 つ選んで進めます。

A PATTERN 有線 LAN

1.A1 LAN ケーブルを制御盤に挿す

1. LAN ケーブルを裏の穴から入れます。
2. 制御盤の LAN 差込口に、LAN ケーブルを最後まで差し込みます。


> ⚠ **注意** 差し込みが緩いとインターネットにつながらず、ロッカーを操作できません。

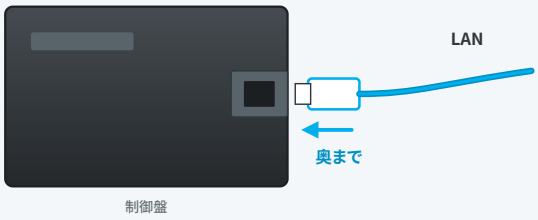

B PATTERN Wi-Fi

1.B1 アンテナをつないで上部に置く

1. Wi-Fi を受信するアンテナの先（金色の端子）を制御盤につなぎます。
2. アンテナを裏の穴から出します。
3. 電波を受けやすいよう、アンテナをロッカーの上部などに設置します。

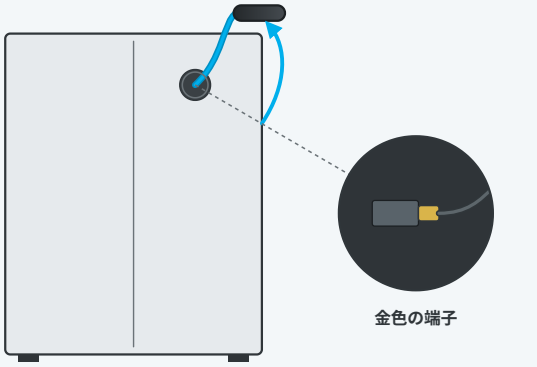


STEP 02

2 パネルを閉めて起動する

2.1 パネルを閉めて画面を触る

1. ロッカーのパネル部分を閉めます。
2. パネルの鍵穴に鍵を差し、90 度回して鍵を閉めます。
3. パネルの画面を触り、立ち上げます。

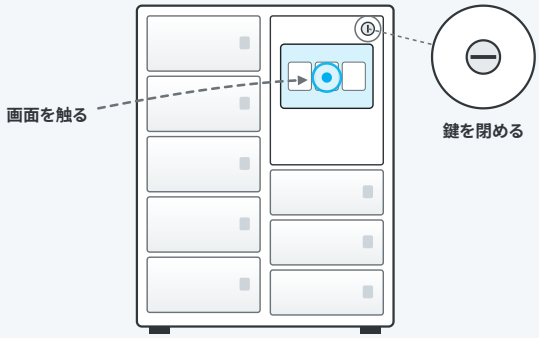

STEP 03


3 パネル（Android）の初期設定

画面下部中央の「◯」を押してから画面を下から上にスライドすると、アプリの一覧（メニュー画面）が表示されます。

3.1 Wi-Fi を ON にする


1. メニュー画面から「設定」を開きます。
2. 「Wi-Fi」を押し、「ON」にします。

> ⚠ **注意** 有線 LAN で接続する場合も、Wi-Fi は必ず「ON」にしてください。OFF のままだと再起動後に MAC アドレスが認識されず、サーバーに接続できなくなります。

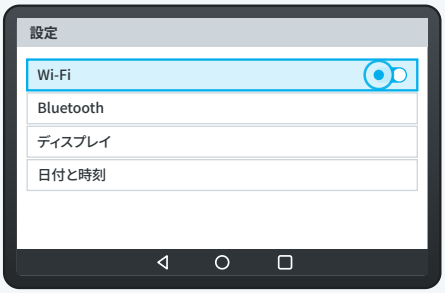

3.2 日付と時刻を設定する

1. 画面下部の「◁」で戻り、下にスクロールして「日付と時刻」を開きます。
2. 「日付と時刻の自動設定」を「ON」にします。
3. 「タイムゾーンの選択」が「日本標準時」になっていることを確かめます。
4. 「24時間表示」を「ON」にします。

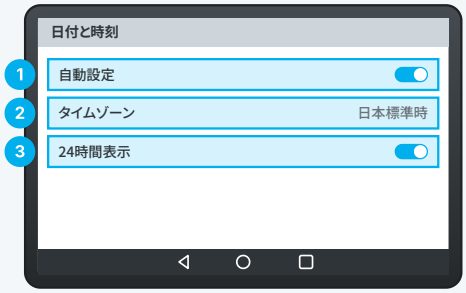

---

4 STEP 04 KEYVOX Locker アプリの設定

4.1 管理メニューを開く

1. メニュー画面から「KEYVOX Locker」を開きます。
2. 「暗証番号」を押し、画面の右下を 10 回タップします。
3. 「管理者パスワード」を押し、キーボード左下の「?123」で数字入力に切り替えて、管理者パスワードを入力します。

> **補足** 管理者パスワードの初期値は、納品時のご案内をご確認ください。初期値のまま運用せず、適宜変更してください。



4.2 接続先サーバーを選ぶ

1. 管理メニューの「環境設定」を開きます。
2. 納品時のご案内に記載された接続先サーバーを選びます。



4.3 アプリを最新版にする

1. 「◁」で管理メニューに戻ります。
2. 「アプリの更新を確認」を押します。
3. 最新バージョンでない場合は、最新版に更新します。

4.4 解錠方法を設定する

1. 「解錠方法の設定」を押します。
2. 使う解錠方法にチェックを入れ、それ以外のチェックを外します。

> **補足** 発注時に確認した解錠方法を選んでください。

4.5 返却ボタンを設定する

1. 「戻る」を押し、「返却ボタンの設定」を開きます。
2. BOX 解錠時に表示するボタンの名称（「利用中（継続利用）」「返却する」）を必要に応じて変更します。
3. 解錠したら返却扱いにする場合は、「返却ボタンを表示しない」にチェックを入れます。
4. 「保存する」を押します。



STEP 05

5 解錠テスト

5.1 制御アプリで BOX を開ける

1. メニュー画面から制御アプリ「JubuBoxesCtrl」を開き、ログインコードを入力して「登陆」を押します。
2. 「副机地址」に、メインのロッカーなら 0、サブのロッカーなら 1 から順の番号を入力します。
3. 「格口起始地址」に、テストする最初の BOX 番号から 1 を引いた数を入力します。
4. 「格口结束地址」に、テストする最後の BOX 番号から 1 を引いた数を入力します。
5. 「开箱」を押し、指定した BOX が自動で解錠されることを確かめます。



例: BOX 1〜5 をテスト

補足 制御アプリは中国語表示です。ログインコードは納品時のご案内をご確認ください。

STEP 06

6 運用開始前の設定

利用者がロッカーアプリ以外を操作できないようにしてから運用を始めます。

6.1 開いているアプリを消す


1. 画面下部の「□」を押します。
2. 下から上にスライドし、「すべて消去」を押すか、各アプリを左にスライドして消します。

6.2 常時表示するアプリを起動する

メニュー画面から「EmptyApp」を開きます。ロッカーアプリ（解錠操作画面）を常時表示させるためのアプリです。

6.3 ナビゲーションバーを隠す

1. 「暗証番号」を押して右下を 10 回タップし、管理者パスワードを入力します。
2. 「Androidナビゲーションバーの表示切替」を押します。画面下部の黒いバーが消えます。
3. 「戻る」を押して、運用開始画面まで戻ったら完了です。

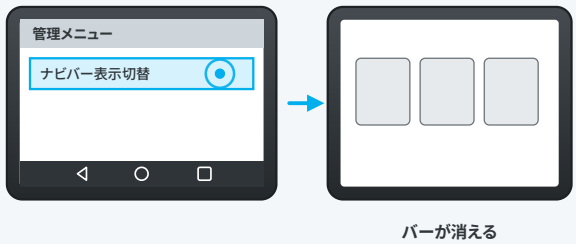

7 STEP 07 MAC アドレスを確認する

ネットワークの登録などで MAC アドレスが必要なときに確認します。

7.1 管理メニューから表示する

1. 「暗証番号」を押して右下を 10 回タップし、管理者パスワードを入力します。
2. 「MACアドレス表示」を押し、表示された MAC アドレスを確認します。



SUPPORT

手順でわからないことは、
サポートまでご連絡ください。

取り付け後の確認のご依頼や、機器の動作でお困りのときも、サポートポータルからお問い合わせいただけます。

サポートポータル

お問い合わせ・取り付け確認のご依頼

support.keyvox.co

Web 版マニュアル

最新の手順・PDF のダウンロード

keyvox.co/manuals

・本書の内容は改訂日時点のものです。製品の改良により、仕様・画面・手順は予告なく変わることがあります。
・本書の図はイラストです。実際の製品と細部が異なる場合があります。
・記載の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

keyvox
ブロックチェーンロック株式会社

KV-H08　REV. 2026.10.22
© 2026 ブロックチェーンロック株式会社